


# Eingebettete Sensoren

Druckunterbrechung - Tutorial


# Unterbrechung des Druckes: Cura

Öffnen Sie in Cura das Menü "Nachbearbeitung" und wählen Sie unter "Erweiterungen" das Menü "G-Code ändern".

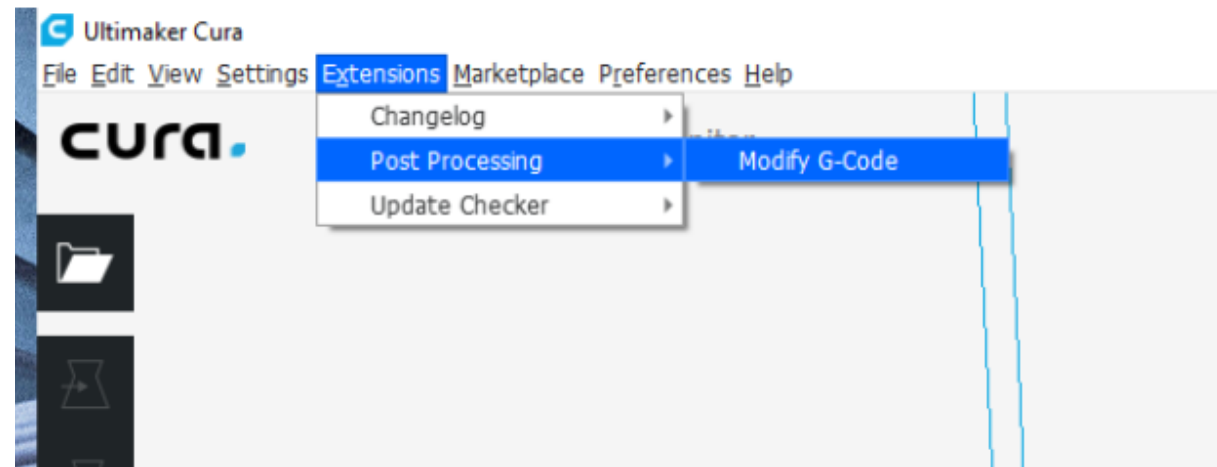


# Unterbrechung des Druckes: Cura

Wählen Sie in diesem Menü  
"Höhe anhalten" aus dem Menü  
"Skript hinzufügen".

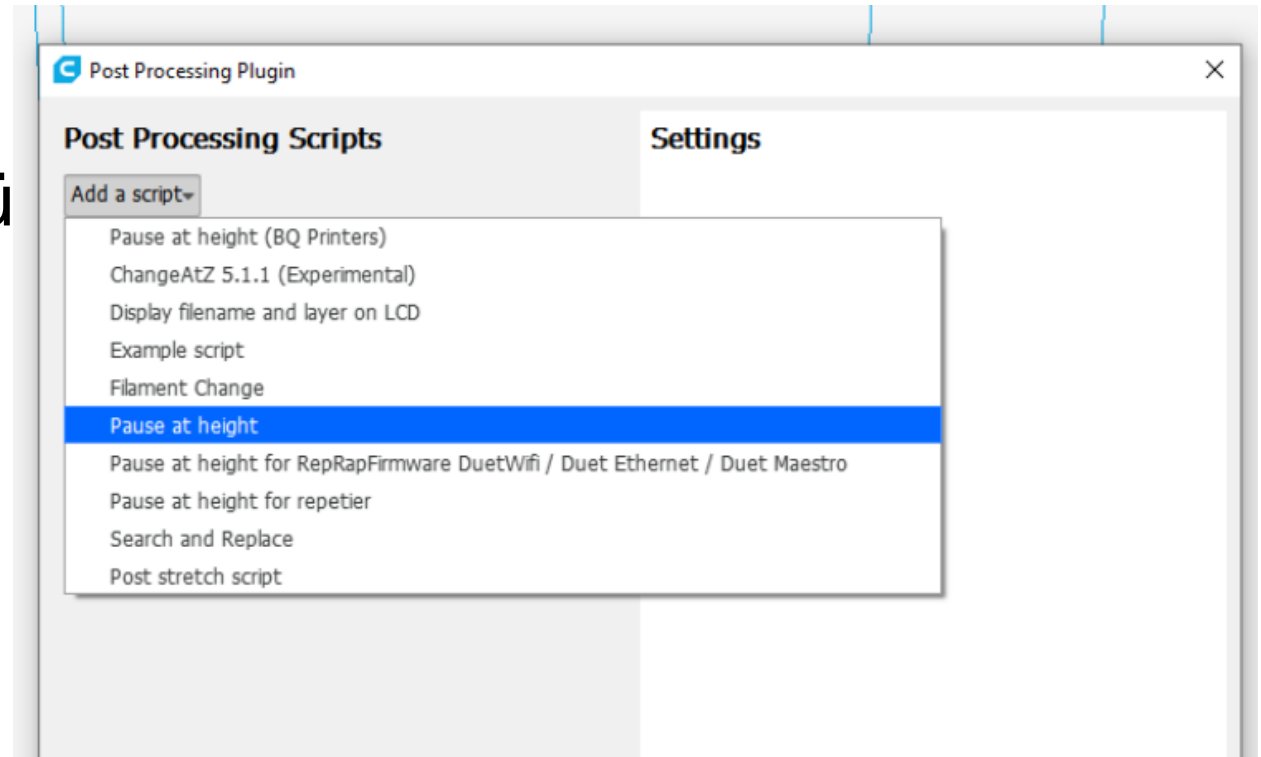

# Unterbrechung des Druckes: Cura

Fügen Sie nun Ihre Pause in der richtigen Höhe ein. Die korrekten Messungen finden Sie in Ihrer CAD-Software.

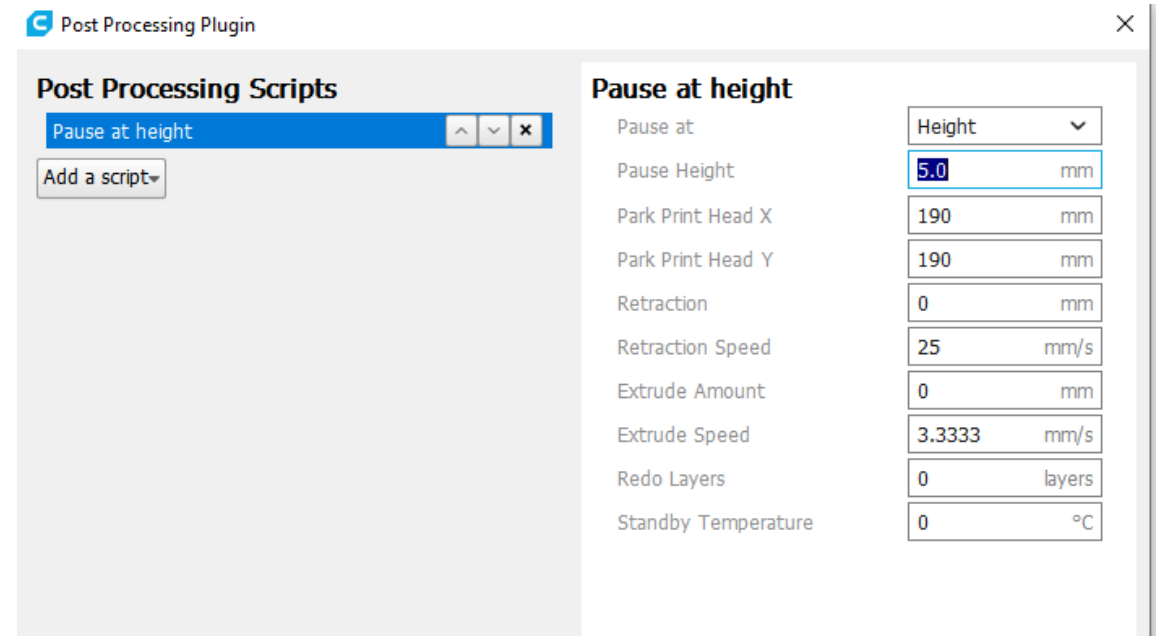

# Druckunterbrechung: REALvision

Navigieren Sie zu der gewünschten Ebene und fügen Sie mit den Schaltflächen vor oder nach einer Ebene eine Pause ein.

